WF1602W
WF1600W

Pesumasina

kasutusjuhend

kujutle võimalusi

Täname, et ostsite selle Samsungi toote.
Põhjalikuma teeninduse saamiseks
registreerige oma toode aadressil:

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

teie uue pesumasina funktsioonid

See pesumasin muudab teie suhtumist pesupesemisse. Samsungi pesumasina supervõimsusel ja energia kokkuhoiul põhinevad funktsioonid teevad tüütust tööst naudingu.

- **Eco Bubble Wash**

  Samsungi tõhus Eco Bubble tagab parema puhtuse ja kõrgetasemelise kangahoolduse. Eco Bubble võimaldab pesuainel ühtlaselt jaotuda ning tungida kiiremini ja sügavamale kangasse.

- **Lapselukk**

  Lapselukufunktsioon tagab, et väikesed uudishimulikud lapsed ei saa pesumasinat ise lahti teha.
  See turvafunktsioon takistab lapsi pesumasina nuppudega mängimast ja annab teile märku, kui pesumasin sisse lülitatakse.

- **Ajastatud lõpp**

  Saate ühetunnise täpsusega ajastada pesutsükli lõppema kuni 19 tunni pärast, mis võimaldab pesumasinat mugavalt kasutada, eriti siis, kui peate kodust lahkuma.

- **15 min kiirpesu**

  Aega on vähe! Kui aega on vähe, päästab teid hädast 15-minutiline pesutsükkel.
  Meie 15-minutiline kiirpesu programm on suurepärane lahendus kiire elutempo puhul.
  Nüüd saate oma lemmikrõivad puhtaks uskumatuna näiva 15 minutiga!

- **Käsipesuprogramm**

  Spetsiaalne hooldus tagatakse õige temperatuuri, õrna pesutoimingu ja sobiva veekoguse abil.

- **Lai luuk**

  Eriti lai luuk tagab hea ülevaate! Saate kergelt pesu masinasse panna ja välja võtta; eriti mugav on see suurte esemete (voodiriided, vannilinad jms) puhul.

Sellest kasutusjuhendist leiate vajalikku teavet oma uue Samsungi pesumasina paigalduse, kasutuse ja hoolduse kohta. Samuti sisaldab see juhtpaneeli kirjeldust, juhiseid pesumasina kasutamiseks ning näpunäiteid, kuidas kõiki uusimaid omadusi ja funktsioone võimalikult hästi ära kasutada. Lk 34 asuv peatükk „Veaotsing ja infokoodid” aitab leida lahendusi, kui teie uue pesumasinaga esineb probleeme.

ohutusalane teave

Õnnitleme teid uue Samsungi pesumasina ostu puhul. Sellest kasutusjuhendist leiate vajalikku teavet oma seadme paigalduse, kasutuse ja hoolduse kohta. Leidke aega käesoleva kasutusjuhendi lugemiseks, et oma pesumasina rohkeid võimalusi ja funktsioone maksimaalselt ära kasutada.

MIDA PEATE TEADMA OHUTUSJUHISTE KOHTA

Lugege see juhend põhjalikult läbi – nii on tagatud, et oskate oma uue seadme kõiki võimalusi ja funktsioone ohutult ning tõhusalt kasutada. Pärast lugemist paigutage juhend hilisemaks kasutamiseks seadme lähedusse jäävasse ohutusse kohta. Antud seadet on lubatud kasutada ainult selles juhendis kirjeldatud eesmärgil.
Hoiatused ja olulised ohutusjuhised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja tekkida võivaid olukordi. Pesumasina paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel olge mõistlik, ettevaatlik ja hoolikas.
Käesolevad kasutusjuhised on mõeldud mitme erineva mudeli jaoks, seetõttu võivad teie pesumasina näitajad juhendis kirjeldatust pisut erineda ja kõik hoiatusmärgid ei pruugi teie seadme omadele vastata. Kui teil on küsimusi või probleeme, kontakteeruge lähima klienditeenindusega või otsige abi ja teavet veebisaidilt www.samsung.com.

OLULISED OHUTUSMÄRGID NING HOIATUSED

Tähiste ja märkide tähendused selles kasutusjuhendis

⚠ **HOIATUS**	Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua **raskeid kehavigastusi või vara kahjustumist**.
⚠ **ETTEVAATUST**	Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua **kehavigastusi ja/või vara kahjustumist**.
⚠ **ETTEVAATUST**	Pesumasina kasutamisel tulekahju, plahvatuse, elektrilöögi või vigastusteohu vältimiseks jälgige järgmisi põhilisi ohutusjuhiseid.

	ÄRGE üritage.
	ÄRGE võtke lahti.
	ÄRGE puutuge.
	Järgige juhiseid täpselt.
	Eemaldage toitepistik seinakontaktist.
	Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et pesumasin oleks maandatud.
	Abi saamiseks helistage klienditeenindusse.
	Märkus.

Need hoiatusmärgid on siin selleks, et ära hoida võimalikke vigastusi.
Palume neid täpselt järgida.
Pärast selle peatüki lugemist hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Enne seadme kasutamist lugege kogu juhend läbi.

Kõigi elektriseadmete ja liikuvate detailide kasutamine kätkeb endas võimalikke ohte. Seadme ohutuks kasutamiseks tuleb selle tööpõhimõtted endale selgeks teha ning olla kasutamisel ettevaatlik.

Ärge lubage lastel (ega lemmikloomadel) pesumasina peal või sees mängida. Pesumasina luuki ei saa seestpoolt kergesti avada. Lapsed võivad seadmesse kinni jäädes saada tõsiseid kehavigastusi.

HOIATUS Seade pole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste või vaimsete võimetega ega ka vähese kogemuse või väheste teadmistega inimestele (sh lastele), kui neil puudub järelevalve või neid ei juhenda inimene, kes tagab nende ohutuse.

Veenduge, et lapsed seadmega ei mängiks.

Kui pistik (toitejuhe) on katki, tuleb see ohutuse tagamiseks asendada tootja esindaja, teenindustöötaja või sarnast kvalifikatsiooni omava spetsialisti poolt.

Seade tuleb paigaldada kohta, mille läheduses on olemas toitepistik, veekraanid ja äravoolutorud.

Pesumasina puhul, mille ventilatsiooniava asub seadme põhjal, tuleks jälgida, et see poleks vaiba või mõne muu esemega tõkestatud.

Kasutage uusi voolikukomplekte; vanu ei tohi kasutada.

JUHISED WEEE TÄHISE KOHTA

Antud toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed)

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes jäätmete sorteerimist rakendavates Euroopa riikides)

Selline tähis tootel, lisatarvikutel või juhistel näitab, et toodet ja selle elektroonilisi lisatarvikuid (nt laadijat, peakomplekti, USB-kaablit) ei tohi kasutusaja lõppemisel tavajäätmete hulka visata. Selleks, et kontrollimatu jäätmekäitluse tulemusena ei tekitataks võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, palume teil seade ressursside säästva taaskasutamise edendamiseks teistest jäätmetest eraldada ning ümbertöötlusse anda.

Koduses majapidamises kasutajad peaksid võtma ühendust toote müüja või kohaliku omavalitsusega, kes teavitavad neid, kuhu ja kuidas saab selliseid seadmeid keskkonnale ohutuks ümbertöötlemiseks viia.

Ettevõtted peaksid ühendust võtma tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ja selle elektroonilisi lisatarvikuid ei tohi visata muude kõrvaldamisele minevate tavajäätmete hulka.

HOIATUS RANGED HOIATUSSILDID PAIGALDAMISE KOHTA

Antud seadet tohib paigaldada ainult vastav spetsialist või teenindusettevõte.
- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöögi saamine, tulekahju, plahvatus, probleemid toote töös või kehavigastused.

Seade on raske, olge selle tõstmisel ettevaatlik.

Ühendage toitejuhe 220-240V / 50Hz vahelduvvoolu pistikupesasse ja kasutage antud pistikupesa ainult selle seadme jaoks. Ärge kasutage pikendusjuhet.
- Teiste seadmete antud pistikupesasse ühendamine pikendusjuhtme kaudu või lisajuhtmete paigaldamise teel võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.
- Kindlustage, et toiteallika pinge, sagedus ja voolutugevus vastaksid toote tehnilistes andmetes toodutele. Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju. Ühendage toitepistik korralikult pistikupesasse.

Eemaldage regulaarselt toitejuhtme pistiku jalgadelt ja kontaktidelt kuiva riidelappi kasutades võõrlisandid, nt tolm või vesi.
- Eemaldage toitepistik pesast ja puhastage see kuiva riidelapiga.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

Ühendage toitepistik pistikupesasse õiget pidi – nii et juhe oleks suunatud põranda poole.
- Kui sisestate toitepistiku pistikupessa teistpidi, võivad kaablis olevad elektrijuhtmed saada viga ja põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Hoidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas, kuna need võivad lastele ohtlikud olla.
- Kui laps tõmbab endale koti pähe, võib ta lämbuda.

Kui seade, selle toitepistik või toitekaabel saab kahjustada, kontakteeruge lähima klienditeenindusega.

Antud seade peab olema nõuetekohaselt maandatud.
Ärge ühendage seadme maandust gaasitoru, plastist veetoru ega telefoniliini külge.
- Selle tagajärjeks võib olla elektrilöögi saamine, tulekahju, plahvatus või probleemid toote töös.
- Ärge kunagi ühendage toitekaablit nõuetekohaselt maandamata pistikupessa, kindlustage, et süsteem vastaks kohalikele ja riiklikele määrustele.

Ärge paigaldage antud seadet küttekeha või kergestisüttiva materjali lähedusse.
Ärge paigaldage antud seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse kohta ega paika, millele langeb otsene päikesevalgus või vesi (vihmapiisad).

Ärge paigaldage antud seadet külma paika.
– Jäätumine võib torud lõhki lüüa.

Ärge paigaldage antud seadet kohta, kus võib esineda gaasilekkeid.
- See võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

Ärge kasutage elektrimuundurit.
- See võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

Ärge kasutage vigastatud toitepistikut, vigastatud toitekaablit või korralikult kinnitamata pistikupesa.
- See võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

Ärge sikutage kaablit ega painutage seda liigselt.
Ärge väänake toitekaablit ega siduge seda sõlme.

Ärge riputage toitekaablit metallesemele, ärge asetage toitekaablile rasket eset, ärge asetage toitekaablit esemete vahele ega suruge toitekaablit seadme taga olevasse tühimikku.

- See võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

Ärge tõmmake toitepistikut pesast eemaldamiseks juhtmest.

- Toitepistiku eemaldamisel hoidke pistikust.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

Ärge vedage toitekaablit ja voolikuid kohast, kus võite neile komistada.

ETTEVAATUST NÕUDVAD SILDID PAIGALDAMISE KOHTA

Antud seade tuleb paigaldada selliselt, et toitepistik oleks kättesaadavas kohas.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või lühisest tingitud tulekahju.

Paigutage seade tasasele ja tugevale pinnale, mis selle raskusele vastu peab.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla liigne vibratsioon, seadme liikumine, müra või probleemid toote töös.

HOIATUS RANGED HOIATUSSILDID KASUTAMISE KOHTA

Kui seade jääb vee alla, katkestage viivitamatult vee- ja toitevarustus ning kontakteeruge lähima klienditeenindusega.

- Ärge eemaldage toitepistikut pistikupesast märgade kätega.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise.

Kui seadmest kostub ebatavalisi helisid või eraldub põlemislõhna või suitsu, eemaldage viivitamatult toitepistik pistikupesast ning kontakteeruge lähima klienditeenindusega.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

Gaasilekke (nt propaan, veeldatud naftagaas vms) esinemisel õhutage viivitamatult ruumi ja ärge puudutage toitepistikut. Ärge puudutage seadet ega toitekaablit.

- Ärge kasutage ventilaatorit.
- Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Ärge lubage lastel pesumasinas või selle peal mängida. Lisaks eemaldage seadme kasutuselt kõrvaldamisel pesumasina luugi käepide.

- Laps võib pesumasinasse lõksu jääda ja lämbuda.

Eemaldage enne pesumasina kasutamist selle põhja külge kinnitatud pakendusmaterjalid (käsnad, vahtplast).

Ärge peske bensiini, petrooleumi, benseeni, värvilahusti, alkoholi ega muude kergestisüttivate või plahvatusohtlike ainetega saastunud esemeid.

- See võib põhjustada elektrilöögi saamise, tulekahju või plahvatuse.

Ärge avage pesumasina töötamise (kõrgel temperatuuril pesemine / kuivatamine / tsentrifuugimine) ajal jõuga selle luuki.

- Pesumasinast väljavoolav vesi võib põhjustada põletusi või muuta põranda libedaks.

Selle tagajärjel võite saada kehavigastusi.

- Luugi jõuga avamine võib põhjustada toote kahjustamist või kehavigastusi.

Ärge pange kätt pesumasina alla.

- Selle tagajärjel võite saada kehavigastusi.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

- Selle tagajärjel võite saada elektrilöögi.

Ärge eemaldage seadme väljalülitamiseks toitepistikut seadme töötamise ajal pistikupesast.

- Toitepistiku tagasi pistikupessa ühendamisel võib tekkida säde ja põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

Ärge lubage lastel ega oskamatutel inimestel pesumasinat järelevalveta kasutada. Ärge lubage lastel seadmesse ronida.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamist, põletusi või kehavigastusi.

Ärge pange kätt ega metalleset pesumasina töötamise ajal selle alla.

- Selle tagajärjel võite saada kehavigastusi.

Ärge tõmmake seadme toitevõrgust eraldamisel toitekaablist, hoidke alati tugevalt pistikust ja tõmmake see pistikupesast otse välja.

- Kaabli vigastamine võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi saamise.

Ärge püüdke seadet ise parandada, osadeks võtta ega muuta.

- Ärge kasutage kaitsmena ühtegi muud detaili (nt look, metalltraat vms) peale standardkaitsme.
- Kui vajalik on seadme parandamine või uuesti paigaldamine, kontakteeruge lähima klienditeenindusega.
- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöögi saamine, tulekahju, probleemid toote töös või kehavigastused.

Kui seadmesse on sattunud võõrlisandeid, nt vett, ühendage toitepistik pistikupesast lahti ja kontakteeruge lähima klienditeenindusega.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

Kui veevoolik tuleb kraani küljest lahti ja ujutab seadme üle, ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

Ühendage toitepistik pistikupesast lahti, kui seadet ei kasutata pikka aega või esineb äikest.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

ETTEVAATUST NÕUDVAD SILDID KASUTAMISE KOHTA

Kui pesumasinasse on sattunud võõrlisandeid, nt puhastusained, mustus, toidujäätmed vms, ühendage toitepistik pistikupesast lahti ja puhastage pesumasin niiske ning pehme riidelapiga.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist, kahjustumist või roostetamist.

Tugev löök võib esikülje klaasi lõhkuda. Olge pesumasina kasutamisel ettevaatlik.

- Klaasi purunemine võib põhjustada kehavigastusi.

Kui avate pärast veekatkestust või veevooliku uuesti ühendamist kraani, tehke seda aeglaselt.
Avage kraan aeglaselt, kui te pole seadet pikka aega kasutanud.

- Rõhu all olev õhk võib veevoolikus või veetorus põhjustada detaili kahjustumist või vee lekkimist.

Kui seadme töötamise ajal ilmneb probleeme vee äravooluga, kontrollige äravoolusüsteemi.

- Pesumasina kasutamine äravoolusüsteemi probleemist tingitud uputuse tingimustes võib põhjustada elektrilöögi saamist või tulekahju puhkemist lühisest.

Sisestage pesu täielikult pesumasinasse, vältides selle luugi vahele jäämist.

- Kui pesu jääb luugi vahele, võib tulemuseks olla pesu või pesumasina kahjustamine või vee lekkimine.

Veenduge, et pesumasina kasutamise välisel ajal on kraan suletud.

- Veenduge, et veevooliku ühendusel olev kruvi on korralikult pingutatud.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada varalist kahju või kehavigastusi.

Veenduge, et kummitihendil ega seadme klaasist luugil pole võõrlisandeid (jääkaineid, niite, juuksekarvu vms).

- Kui ukse külge on jäänud võõrlisand või ust ei ole võimalik täielikult sulgeda, võib tagajärjeks olla vee lekkimine.

Enne toote kasutamist avage kraan ja veenduge, et veevooliku ühendus on korralik ning ei esine vee lekkimist.

- Lõdvalt kinnitatud kruvid või veevooliku ühendus võivad põhjustada vee lekkimist.

Tuleohu või plahvatuse ärahoidmiseks

- Teatud tingimustel võib kuumaveesüsteemis (näiteks kuumaveeboileris), mida pole kauem kui kaks nädalat kasutatud, tekkida vesinikgaas. VESINIKGAAS ON PLAHVATUSOHTLIK. Kui te pole oma kuumaveesüsteemi üle kahe nädala kasutanud, siis keerake kõik kodus olevad kuumaveekraanid lahti ja laske veel mõni minut voolata, enne kui pesumasina sisse lülitate. Nii eemaldate moodustunud vesinikgaasi. Kuna vesinikgaas on kergestisüttiv, on keelatud sel ajal suitsetada või lahtist tuld süüdata. Kui gaasi lekib, õhutage viivitamatult ruumid ja ärge puudutage toitepistikut.

Toode on mõeldud ainult kodusmajapidamises kasutamiseks.

Toote kommertseesmärkidel kasutamist käsitatakse väärkasutamisena. Sellisel juhul ei kuulu toode Samsungi standardgarantii tingimuste alla ning Samsung ei võta endale vastutust väärtkasutusest tulenevate rikete või kahjustuste eest.

Ärge seiske seadmel ega asetage seadmele esemeid (nt pesu, põlevaid küünlaid, põlevaid sigarette, nõusid, kemikaale, metallesemeid vms).

- Selle tagajärjeks võib olla elektrilöögi saamine, tulekahju, probleemid toote töös või kehavigastused.

Ärge pihustage seadme pinnale lenduvaid aineid, nt putukamürki.

- Lisaks inimestele avaldatavale kahjulikule mõjule võib see põhjustada elektrilöögi saamise, tulekahju või probleeme toote töös.

Ärge pange pesumasina kõrvale elektromagnetvälja tekitavaid esemeid.

- Selle tagajärjel tekkivad tõrked seadme töös võivad põhjustada kehavigastusi.

Kuna kõrgel temperatuuril pesemise või kuivatamise tsükli ajal väljutatav vesi on kuum, ärge puudutage vett.

- Selle tagajärjel võite saada põletusi või kehavigastusi.

Ärge peske, tsentrifuugige ega kuivatage veekindlaid istmekatteid, matte või riideid (*), kui teie seadmel pole selliste esemete pesemiseks eriprogrammi.

- Ärge peske pakse ja jäiku matte isegi juhul, kui nende sildil on pesumasina sümbol.
- See võib tekitada liigset vibratsiooni ja pesumasinat, seinu, põrandat või riideesemeid kahjustada.

* Villased voodikatted, vihmakatted, kalastusvestid, suusapüksid, magamiskotid, mähkmed, dressid ning ratta-, mootorratta- ja autokatted vms.

Ärge kasutage pesumasinat eemaldatud pesuaine karbiga.

- See võib põhjustada vee lekkimisest tingitud elektrilöögi saamist või kehavigastusi.

Ärge puudutage kuivatamise ajal või vahetult pärast kuivatamist trumli sisemust, kuna see on kuum.

- Selle tagajärjel võite saada põletusi.

Ärge sisestage pärast pesuaine karbi avamist sellesse kätt.

- Võite saada kehavigastusi, kuna teie käsi võib jääda pesuaine sisestusmehhanismi vahele. Ärge pange pesumasinasse mingeid esemeid (nt kingad, toidujäätmed, loomad) peale pesu.
- See võib põhjustada liigsest vibratsioonist tingitud pesumasina kahjustamist või lemmikloomade puhul nende vigastada saamist ja hukkumist.

Ärge vajutage nuppe teravate esemetega, nt nõelad, noad, küüned vms.

- See võib põhjustada elektrilöögi saamist või kehavigastusi.

Ärge peske tavaliselt nahahooldusettevõtetes või massaažisalongides kasutatavate õlide, kreemide või emulsioonidega saastunud pesu.

- See võib põhjustada kummitihendi deformeerumist ja vee lekkimist.

Ärge jätke trumlisse pikaks ajaks metallesemeid (nt haaknõelad või juuksenõelad) või valgendit.

- See võib põhjustada trumli roostetamist.
- Kui trumli pinnale hakkab tekkima rooste, kasutage selle eemaldamiseks neutraalset pesuvahendit ja käsna. Ärge mingil juhul kasutage metallharja.

Ärge kallake otse trumlisse tahket pesuainet ega peske, loputage või tsentrifuugige tahke pesuainega saastunud pesu.

- See võib põhjustada isesüttimist või õli oksüdeerumisel erituva kuumuse põhjustatud süttimist.

Ärge kasutage jahutus-/soojendusseadmetest pärinevat kuuma vett.

- See võib tekitada probleeme pesumasina töös.

Ärge kasutage pesumasinas looduslikku kätepesuseepi.
- See hangub ja koguneb pesumasina sisemusse ning võib põhjustada tõrkeid toote töös, värvi tuhmumist, roostetamist või ebameeldivat lõhna.

Ärge peske pesuvõrgus suuri riideesemeid, nt voodiriideid.
- Pange sokid ja rinnahoidjad pesuvõrku ning peske need koos ülejäänud pesuga.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada liigsest vibratsioonist tingitud kehavigastusi.

Ärge kasutage kõvastunud pesuainet.
- Selle pesumasinasse kogunemine võib põhjustada vee lekkimist.

Pesumasina puhul, mille ventilatsiooniava asub seadme põhjal, tuleks jälgida, et see poleks vaiba või mõne muu esemega tõkestatud.

Veenduge, et kõigi pestavate esemete taskud oleksid tühjad.
- Kõvad ja teravad esemed, nt mündid, haaknõelad, naelad, kruvid või kivid, võivad seadet tõsiselt kahjustada.

Ärge peske suurte metallpannalde, -nööpide või muude raskete metalldetailidega esemeid.

⚠ HOIATUS RANGED HOIATUSSILDID PUHASTAMISE KOHTA

Ärge pihustage puhastamisel vett otse seadmele.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks bensiini, lahustit ega alkoholi.
- See võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist, kahjustumist, elektrilöögi saamist või tulekahju puhkemist.

Enne puhastamist või hooldust eemaldage toitepistik pistikupesast.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi saamise või tulekahju.

sisu

PESUMASINA TÖÖKORDA SEADMINE 12

12 Osade kontrollimine
13 Paigaldusnõuded
13 Elektrivarustus ja maandamine
13 Veevarustus
14 Äravool
14 Põrand
14 Ruumi temperatuur
14 Paigaldamine suletud asukohta
14 Pesumasina paigaldamine

PESU PESEMINE 21

21 Pesemine esimest korda
21 Põhijuhised
22 Juhtpaneeli kasutamine
24 Lapselukk
24 Heli välja
24 Ajastatud lõpp
25 Ekoloģiskā burbuļu mazgāšana
26 Pesu pesemine tsükli valijat kasutades
27 Käsipesu
27 Juhised pesu pesemiseks
29 Pesuvahend ja lisandid
29 Millist pesuvahendit kasutada
29 Pesuainesahtel

PESUMASINA PUHASTAMINE JA HOOLDUS 30

30 Vee väljavoolu juhtimine hädaolukorras
30 Pesumasina välispinna puhastamine
31 Pesuainesahtli ja vaheosade puhastamine
32 Prahifiltri puhastamine
32 Veevooliku võrkfiltri puhastamine
33 Külmunud pesumasina parandamine
33 Pesumasina hoiustamine

VEATEATED JA INFOKOODID 34

34 Kontrollige, kui teie pesumasin...
35 Infokoodid

PESUMASINA KALIBREERIMINE 36

36 Kalibreerimisrežiim

TSÜKLITABEL 37

37 Tsüklitabel

LISA 38

38 Riiete hooldusmärgiste tabel
38 Keskkonnakaitse
38 Sobivusdeklaratsioon
39 Kodumajapidamistes kasutatavad pesumasinad

pesumasina töökorda seadmine

Veenduge, et paigaldaja järgib neid juhiseid täpselt. Nii tagate, et teie uus pesumasin töötab õigesti ja teid ei varitse pesupesemisel kehavigastuse saamise oht.

OSADE KONTROLLIMINE

Pakkige pesumasin hoolikalt lahti ja veenduge, et teil on olemas kõik alltoodud osad. Kui pesumasin on saanud transportimisel viga või kui mõni osa on puudu, võtke ühendust Samsungi klienditeeninduse või Samsungi edasimüüjaga.

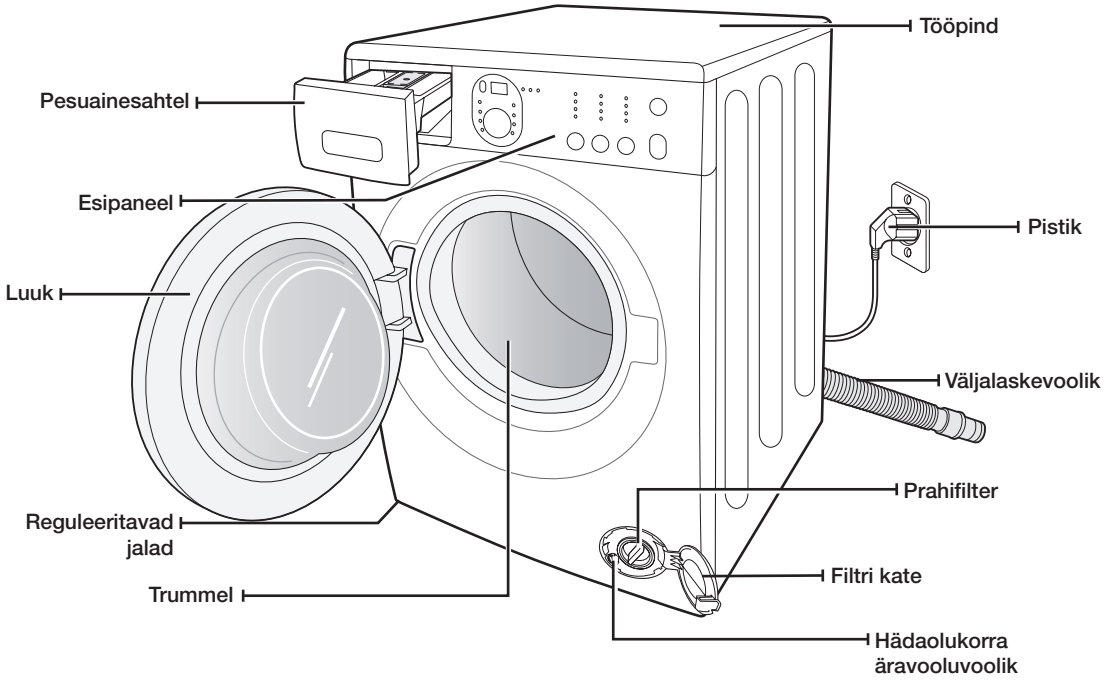

Poldiavade katted

Külmaveevoolik



Voolikujuhik

PAIGALDUSNÕUDED

Elektrivarustus ja maandamine

Tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste ohu ärahoidmiseks tuleb kõigi juhtmete ning maanduse paigaldamisel järgida riikliku elektriseaduse ANSI/FNPA nr 70
viimast väljaannet ning kohalikke seadusi ja eeskirju. Seadme õige toimimise jaoks piisava elektrivarustuse tagamine on seadme omaniku isiklik vastutus.

HOIATUS Ärge kunagi kasutage pikendusjuhet.
Kasutage ainult pesumasinaga kaasasolevat juhet.

Enne paigaldamist veenduge, et teie kohalik elektrivarustus hõlmab järgmist.
- 220-240V / 50Hz kaitse või kaitselüliti
- Eraldi vooluring ainult pesumasina jaoks

Pesumasin peab olema korralikult maandatud. Kui pesumasina töös tekivad vead või kui see katki läheb, vähendab maandus elektrilöögi ohtu, juhtides elektrivoolu ohutusse kanalisse.
Teie pesumasina toitejuhe on varustatud kolmeharulise maanduspistikuga, mis tuleb paigutada korralikult paigaldatud ja maandatud pistikupessa.

Ärge kunagi ühendage maandusjuhet plasttorude, gaasitorude või kuumaveetorude külge.

Valesti paigaldatud maandusjuhe võib kaasa tuua elektrilöögi.
Kui te pole kindel, kas pesumasin on ikka korralikult maandatud, pöörduge kindlasti elektriku poole või teenindusse. Ärge vahetage pesumasina juurde kuuluvat toitepistikut. Kui pistik pistikupesasse ei lähe, paluge elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.

Veevarustus

Pesumasin täitub veega korralikult juhul, kui teie veesurve on 50 kPa kuni 800 kPa. Kui veesurve on väiksem kui 50 kPa, võib tekkida vee sisselaskeava tõrge, mis ei lase aval täielikult sulguda. Samuti võib pesumasina veega täitmine võtta kauem aega, kui programm ette näeb, ning masin võib välja lülituda. (Veega täitumise ajalimiit on sisse programmeeritud ning mõeldud uputuse vältimiseks juhuks, kui voolik peaks lahti tulema.)

Veekraanid peavad asetsema kuni 122 cm kaugusel teie pesumasina tagaküljest, sest kaasasolevad veevoolikud kaugemale ei ulatu.

Enamikest ehitustarvikute kauplustest saab osta eri pikkusega, kuni 305 cm pikkuseid veevoolikuid.

Lekete ja veeavariide ohtu saate vähendada järgmiselt.
- Veekraanid olgu kergesti ligipääsetavad.
- Kui pesumasinat ei kasutata, tuleb veekraanid kinni keerata.
- Vee sissevõtuvoolikute ühendusi tuleks regulaarselt lekete osas kontrollida.

HOIATUS Enne pesumasina esmakordset kasutamist kontrollige lekete ennetamiseks kõik vee sisselaskeavad ja kraanid üle.

pesumasina töökorda seadmine

Äravool

Samsung soovitab kasutada 46 cm kõrgust äravoolutoru. Väljalaskevoolik tuleb juhtida vooliku ühendusdetaili kaudu äravoolutorusse. Vertikaaltoru peab olema piisava jämedusega, et mahutada väljalaskevoolikut. Väljalaskevoolik on seadmega ühendatud tehases.

Põrand

Kõige parem on pesumasin paigaldada valatud või plaaditud põrandale. Puupõrandat võib olla vaja vibratsiooni minimeerimiseks ja/või ebatasasuste kõrvaldamiseks kindlustada. Vaipkatted ja pehmemad plaatpinnad soodustavad vibratsiooni tekkimist ja aitavad kaasa pesumasina liikumisele tsentrifuugimise ajal.

Ärge paigaldage pesumasinat põrandale ehitatud platvormile või nõrgale pinnale.

Ruumi temperatuur

Ärge paigaldage pesumasinat kohta, kus vesi võib külmuda, sest pesumasinasse jääb alati veidi vett (vee sissevõtuava, pumba ja vooliku piirkonda). Voolikutes olev külmunud vesi võib klambreid, pumpa ja muid osasid kahjustada.

Paigaldamine suletud asukohta

Ohutuks ja õigeks töötamiseks vajab teie pesumasin enda ümber vaba ruumi.

Külgedel – 25 mm	Taga – 51 mm
Peal – 25 mm	Ees – 465 mm

Kui pesumasin paigaldatakse koos kuivatiga, peab paigaldusruumi esiossa jääma vähemalt 465 mm takistusteta õhuruumi. Pesumasin üksinda spetsiaalset õhuruumi ei vaja.

PESUMASINA PAIGALDAMINE

Antud seadet tohib paigaldada ainult vastav spetsialist või teenindusettevõte.

1. SAMM

Sobiliku paiga leidmine

Enne pesumasina paigaldamist veenduge, et paigalduskohas oleksid järgmised tingimused.

- Tugev, ühtlane põrandapind ilma vaiba või ventilatsiooni takistava põrandakatteta
- Eemal otsesest päikesevalgusest
- Piisava ventilatsiooniga
- Puudub külmumisoht (alla 0˚C)
- Eemal soojusallikatest (nt õli või gaasi baasil töötavatest)
- Piisavalt ruumi, et pesumasin ei peaks toetuma oma toitejuhtmele

2. SAMM
Transportimispoltide eemaldamine

Enne pesumasina paigaldamist tuleb seadme tagaküljelt eemaldada kõik viis transportimispolti.

1. Keerake kõik poldid ja kuus kruvi mutrivõtmega lahti.

ETTEVAATUST Olge poltide lahtikeeramisel ettevaatlik, sest tugikinnitusel on terav äär, mis võib teid vigastada.

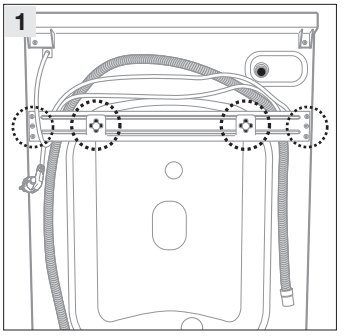

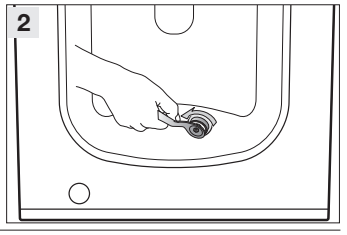

2. Täitke augud komplekti kuuluvate plastkatetega.

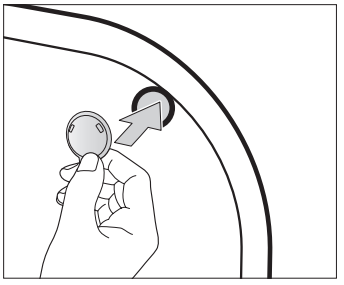

3. Pange poldid kindlasse kohta, et saaksite neid pesumasina transportimisel edaspidi uuesti kasutada.

HOIATUS Pakendid võivad olla lastele ohtlikud; hoidke kogu pakkematerjal (plastikkotid, polüstüreen jne) lastele kättesaamatus kohas.

pesumasina töökorda seadmine

3. SAMM
Jalgade reguleerimine

Pesumasina paigaldamisel jälgige, et toitepistik, veekraanid ja äravoolutoru oleksid kergesti juurdepääsetavad.

1. Nihutage pesumasin oma kohale.

2. Seadke pesumasin paika, keerates käega tugijalgu sisse ja välja kuni sobiva asendi saavutamiseni.

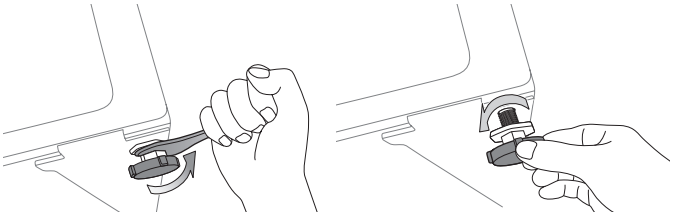

3. Kui pesumasin on loodis, keerake mutrid kinni.

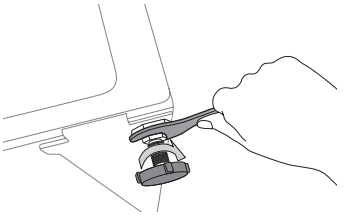

- Pingutage mutter selliselt, et jalg ei liiguks.
- Keerake masina jalgade fikseerimiseks nelja mutrit päripäeva. Kui masin ei ole loodis või mõni jalgadest ei ole korralikult fikseeritud, võib masin kuivatusprotsessi käigus tekkiva tugeva vibratsiooni tõttu ümber minna.

4. SAMM
Ühendamine veevärgi ja äravooluga

Veevoolikuga ühendamine

1. Ühendage külma vee sissevõtuvooliku L-liitmik seadme tagaküljel paikneva külma vee sisselaskeavaga. Keerake käega kinni.

Sissevõtuvooliku üks ots peab olema ühendatud pesumasinaga ja teine ots veekraaniga. Ärge venitage sissevõtuvoolikut. Kui voolik on liiga lühike, siis asendage see pikema, suure surve jaoks mõeldud voolikuga.

2. Ühendage külmaveevooliku teine ots külmaveekraaniga ja keerake käega kinni. Kui vaja, võite muuta veevooliku pesumasina-poolse otsa asendit seda lahti ühendades, voolikut pöörates ning uuesti kinni keerates.

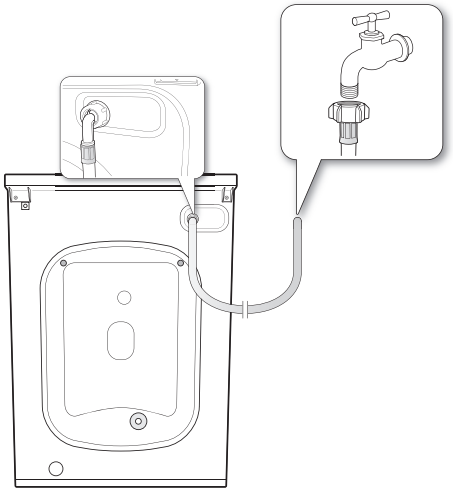

Täiendava kuuma vee sissevõtuga valitud mudelite puhul

1. Ühendage punast värvi kuuma vee sissevõtuvooliku L-liitmik seadme tagaküljel paikneva kuuma vee sisselaskeavaga. Keerake käega kinni.
2. Ühendage kuumaveevooliku teine ots oma kuumaveekraaniga ja keerake käega kinni.
3. Kasutage Y-voolikut juhul, kui soovite kasutada ainult külma vett.

pesumasina töökorda seadmine

Veevoolikuga ühendamine (valitud mudelid)

1. Eemaldage adapter veevooliku küljest.

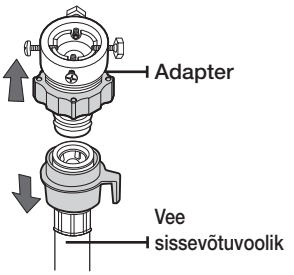

2. Kõigepealt lõdvendage ristpeakruvikeerajaga adapteri nelja kruvi kinnitust. Edasi võtke adapter ja keerake osa (2) noolega näidatud suunas, kuni tekib 5 mm laiune vahe.

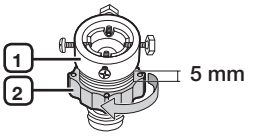

3. Ühendage adapter veekraaniga, tõstes adapterit ülespoole ja keerates kruvid tugevalt kinni.
Keerake osa (2) noole suunas ja ühendage (1) ning (2).

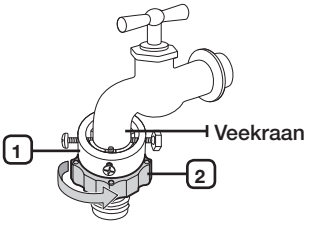

4. Ühendage veevoolik adapteri külge. Kui lasete osa (3) lahti, ühendub voolik klõpsuga automaatselt adapteri külge.

Pärast veevooliku ja adapteri ühendamist kontrollige, kas adapter on ikka korralikult kinni. Selleks tõmmake veevoolikut allapoole.

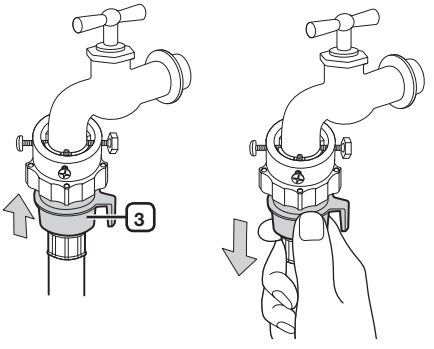

5. Ühendage veevooliku teine ots pesumasina tagaosas paikneva vee sisselaskeavaga. Keerake voolik päripäeva täielikult sisse.

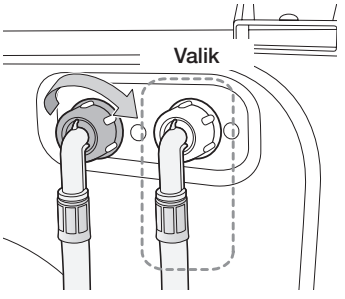

6. Keerake vesi lahti ja jälgige, et vee sissevõtuava, kraani või adapteri juures poleks lekkeid. Kui mõnest kohas esineb leket, korrake eelmisi samme.

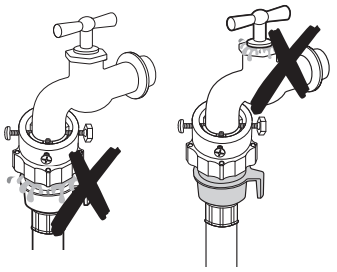

HOIATUS Ärge kasutage pesumasinat, kui mõnest kohast lekib. See võib kaasa tuua elektrilöögi või kehavigastuse.

- Kui veekraanil on kruvikeeretega otsak, siis ühendage veevoolik kraaniga pildil näidatud viisil.

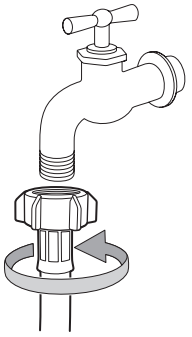

Kasutatav veekraan peaks olema kõige levinumat tüüpi. Kui veekraan on kandilise avaga või liiga suur, tuleks selle otsakurõngas enne adapteri paigaldamist eemaldada.

pesumasina töökorda seadmine

Vee väljalaskevooliku paigaldamine

Väljalaskevooliku otsa võib paigaldada kolmel viisil.

1. **Üle valamu serva.** Väljalaskevoolik peab olema asetatud kõrgusele 60 kuni 90 cm. Väljalaskevooliku ninamiku painutamiseks kasutage komplektis olevat plastklambrit. Kinnitage klamber konksuga seinale või nööriga kraani külge, et takistada väljalaskevooliku liikumist.

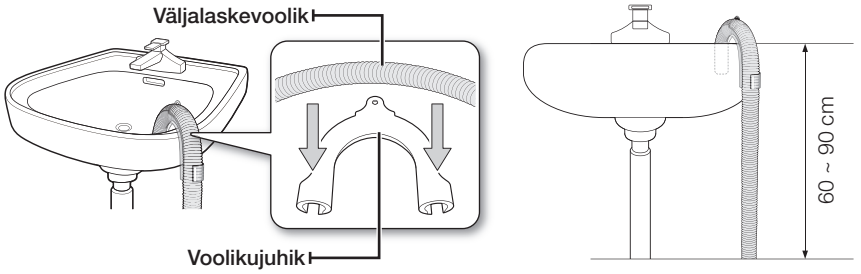

2. **Valamu äravoolutoru külge.** Äravoolukoht peab asetsema valamu äravoolutoru põlvest kõrgemal ning vooliku ots peab olema põrandast vähemalt 60 cm kõrgusel.
3. **Äravoolutorusse.** Samsung soovitab kasutada 65 cm kõrgust vertikaalset toru; see ei tohi olla lühem kui 60 cm ega pikem kui 90 cm.

5. SAMM
Pesumasina vooluvõrku ühendamine

Ühendage toitejuhe seinakontakti, mis oleks 220-240V / 50Hz pistikupesa koos kaitsme või voolutakistiga. (Lisateavet elektri- ja maandusnõuete kohta leiate lk 13.)

pesu pesemine

Uue Samsungi pesumasina puhul kujuneb kõige raskemaks küsimus, millist pesu esimesel korral pesta.

PESEMINE ESIMEST KORDA

Enne esimest pesukorda peate te teostama täieliku pesutsükli ilma masinasse pesu panemata.

1. Vajutage **Toitenuppu (⏻)**.
2. Pange veidi pesuvahendit pesuvahendisahtli pesuvahendi lahtrisse Ⅱ.
3. Lülitage sisse pesumasina veevarustus.
4. Vajutage nuppu **Käivitamine/peatamine (⏯)**.

Nii eemaldate kogu vee, mis võib olla pesumasinasse jäänud tootja testi läbiviimisel.

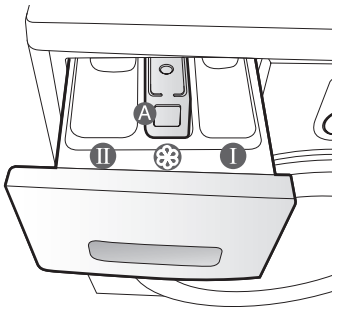

Lahter Ⅰ: pesuvahend eelpesu või tärgeldamise jaoks.
Lahter Ⅱ: pesuvahend põhipesu jaoks, veepehmendi, eelpesuvahend, pleegitusvahend ja plekieemaldusvahend.
Lahter ❋: lisandid, nt pesupehmendi või töötlusvahend (ärge täitke üle jaotise „A" madalaima (MAX) serva)

PÕHIJUHISED

1. Asetage pesu pesumasinasse.

HOIATUS Ärge pange masinat liiga täis. Pesu koguste määramiseks eri pesutüüpide puhul vaadake tabelit lk 28 või 36.

- Jälgige, et pesu ei jääks luugi vahele, see võib põhjustada leket.
- Pesutsükli lõppedes võib pesumasina kummist luugirõnga vahele jääda pesupulbrijääke. Eemaldage kõik pesupulbrijäägid, sest need võivad põhjustada leket.
- Ärge peske veekindlaid esemeid.

2. Luuk sulgub riivi sulgumisega.
3. Lülitage toide sisse.
4. Pange pesuainesahtlisse pesupulber ja lisavahendid.
5. Valige sobiv programm ja muud pesuvalikud.
   Pesu indikaatortuli süttib ja näidikule ilmub hinnanguline pesutsükli aeg.
6. Vajutage nuppu **Käivitamine/peatamine (⏯)**.

JUHTPANEELI KASUTAMINE

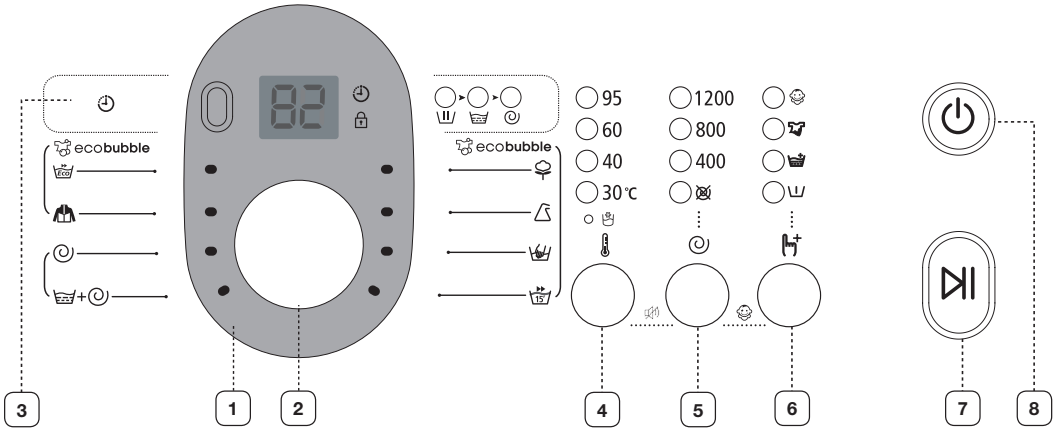

1 DIGITAALNE NÄIDIK	Kuvab järelejäänud pesutsükli aja, teabe pesemise kohta ning veateated.
2 TSÜKLI VALIMISE KETAS VÕI NUPP	Valige pesutsükkel ja tsentrifuugimiskiirus. Täpsemat teavet leiate jaotisest „Pesu pesemine tsükli valija abil" (vt lk 26). **Puuvillane ( )** – keskmiselt või kergelt määrdunud puuvillane pesu, voodipesu, laualinad, aluspesu, rätikud, särgid jne. **Sünteetilised materjalid ( )** – keskmiselt või kergelt määrdunud pluusid, särgid jne, mis on valmistatud polüestrist (diolen, trevira), polüamiidist (perlon, nailon) vms segakiust. **Villaste riiete käsipesu ( )** – ainult masinpestavate villaste esemete jaoks. Pesukogus peab olema alla 2,0 kg. • Villase riide tsükkel kasutab pesu pesemiseks õrna loksutamist. Pesemise ajal pidevalt toimuv loksutamine ja leotamine kaitsevad villakiude kokkutõmbumise/moonutuste eest ning tagavad üliõrna pesu. Selle programmi seiskamine ei tekita probleeme. • Paremate pesemistulemuste saavutamiseks ja villakiudude säästmiseks on villatsükli puhul soovitatav kasutada neutraalset pesuainet. **15 min kiirpesu ( )** – vähem kui 2 kg kergelt määrdunud riiete kiireks pesuks. • Väärtused (15 minutit) võivad sõltuvalt veesurvest, vee karedusest, sissevõtuvee temperatuurist, ruumi temperatuurist, pesuprogrammi ja mustuse tüübist ning kogusest, kasutatavast pesuainest, elektritoite kõikumistest ja lisavalikutest sõltuvalt toodud väärtusest erineda. • Kasutage 15 min kiirpesu programmi puhul väikese pesukoguse (alla 2 kg) jaoks väikest pesuaine kogust – kui kasutate liiga palju pesuainet, ei pruugita seda täielikult välja loputada. **Super Eco Wash ( )** - Madala temperatuuriga Eco Bubble režiim kindlustab täiusliku pesutulemuse ning võimaldab samas tõhusat energiasäästu. **Outdoor Care ( ) -** Õueriiete hoolduseks (nt mägivarustuse rõivad, suusariided, spordiriided). Sobib ka funktsionaaltehnoloogiliselt viimistletud kangastele ja kiududele nagu spandeks-, elastik- ja mikrokiud.

	Tsentrifuugimine (⟲) – täiendav tsentrifuugimine vee tugevamaks eemaldamiseks. **Loputus + tsentrifuugimine (🧺+⟲)** – kasutage ainult loputamist vajava pesu puhul või loputusvahendi lisamiseks.
3 **AJASTATUD LÕPP (◷) VALIKU NUPP**	Vajutades korduvalt seda nuppu, saate liikuda olemasolevate ajastatud lõpu valikute vahel (alates 3 tunnist kuni 19 tunnini, tunniajalise täpsusega). Näidikul kuvatav tund tähistab pesutsükli lõppemise aega.
4 **TEMPERATUUR (🌡) VALIKU NUPP**	Vajutades korduvalt seda nuppu, saate valida erinevate veetemperatuuride vahel. (Külm, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ja 95 ˚C).
5 **TSENTRIFUUGIMINE (⟲) VALIKU NUPP**	Vajutades korduvalt seda nuppu, saate valida erinevate pöörlemiskiiruste vahel. WF1602W: Kõik tuled kustuvad, ⊗, 400, 800, 1200 pööret minutis WF1600W: Kõik tuled kustuvad, ⊗, 400, 800, 1000 pööret minutis „Tsentrifuugimiseta ⊗" – pesu jäetakse pärast viimast vee väljanõrgumist trumlisse ilma tsentrifuugimata. „Loputuse seiskamine (kõik tuled kustuvad)" – pesu jääb viimasesse loputusvette ligunema. Enne pesu väljavõtmist tuleb käivitada nõrutamis- või tsentrifuugimisprogramm.
6 **LISAVALIKUD (🖐) NUPP**	Vajutades korduvalt seda nuppu, saate valida järgmiste pesufunktsioonide vahel: Ш (Eelpesu) → 🧺 (Loputus+) → 🐕 (Intensiivpesu) → Ш (Eelpesu) + 🧺 (Loputus+) → Ш (Eelpesu) + 🐕 (Intensiivpesu) → 🧺 (Loputus+) + 🐕 (Intensiivpesu) → Ш (Eelpesu) + 🧺 (Loputus+) + 🐕 (Intensiivpesu) → (väljas) **Ш (Eelpesu):** vajutage seda nuppu eelpesu valimiseks. Eelpesu on saadaval valikutega: Puuvillane (🌷), Sünteetilised materjalid (🧥), Super Eco Wash (🧺), Outdoor Care (🏔). **🧺 (Loputamine+):** vajutage seda nuppu loputustsüklite lisamiseks. **🐕 (Intensiivpesu):** vajutage seda nuppu, kui soovite pesta väga määrdunud riideid, mida tuleb tugevalt pesta. Kõigi tsüklite aeg muutub pikemaks.
7 **KÄIVITUS/ PEATAMINE (⏯) VALIKUNUPP**	Vajutades seda nuppu, saate programme peatada ja uuesti alustada.
8 **TOITENUPP (⏻)**	Selle nupu vajutamisel lülitub pesumasina toide sisse või välja. Kui pesumasina toide on jäetud sisse rohkem kui kümneks minutiks, ilma et selle aja jooksul ühtegi nuppu puudutataks, lülitatakse toide automaatselt välja.

Lapselukk

Lapseluku funktsioon lubab teil lukustada nupud nii, et pesutsükli ajal muudatusi teha ei saa.

Sisselülitamine/väljalülitamine

Funktsiooni Lapselukk aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks hoidke nuppe **Tsentrifuugimine (◎)** ja **Lisavalikud (🚿)** samaaegselt all 3 sekundit. Kui funktsioon „Lapselukk 🔒" sisse lülitatakse, süttib vastav tuli.

Kui funktsioon Lapselukk on sisse lülitatud, saab kasutada vaid **Toitenuppu (⏻)**. Funktsioon Lapselukk jääb sisse ka seadme sisse- ja väljalülitamisel ning voolujuhtme eemaldamisel.

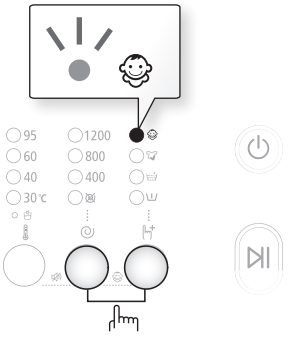

3 sekundit

Heli välja

Funktsiooni Heli välja saab valida kõigi programmide ajal. Selle funktsiooni valimisel lülitatakse heli välja. See säte säilitatakse isegi siis, kui seade lülitatakse korduvalt sisse ja välja.

Sisselülitamine/väljalülitamine

Funktsiooni Heli välja aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks vajutage samaaegselt nuppe **Temperatuurinuppu (🌡)** ja **Tsentrifuugimine (◎)** ning hoidke neid 3 sekundit all.

Ajastatud lõpp

Võite seada pesumasina tsükli lõpu automaatselt hilisemale ajale, valides 3 kuni 19 tundi hilisema lõpuaja (1-tunniste vahemikena). Näidikul kuvatav tund tähistab pesutsükli lõppemise aega.

1. Valige vastavalt pestavale pesutüübile käsitsi või automaatselt sobiv pesuprogramm.
2. Vajutage korduvalt nuppu **Ajastatud lõpp (🕒)**, kuni viiteaeg on seadistatud.
3. Vajutage nuppu **Käivitus/Peatamine (⏯)**. Tuli „Ajastatud lõpp🕒" süttib ning kell alustab aja loendamist valitud ajani.
4. Ajastatud lõpu funktsiooni tühistamiseks vajutage **Toitenuppu (⏻)** ning seejärel lülitage pesumasin uuesti sisse.

Ekoloģiskā burbuļu mazgāšana

Eco Bubble võimaldab pesuainel ühtlaselt jaotuda ning tungida kiiremini ja sügavamale kangasse.

1. Avage luuk, pange pesu trumlisse ning sulgege luuk.
2. Vajutage nuppu **Power**.
3. Valige funktsioon.
4. Täitke vastavad lahtrid olenevalt pesu hulgast sobivas koguses pesuaine ja pesupehmendiga ning sulgege pesuainesahtel.
   - Lisage pesuainelahtrisse Ⅱ piisav kogus pesuainet ning lisage pesupehmendi lahtrisse ❀ pesupehmendit nii palju, et selle tase jääb veidike allapoole sünteetiliste kangaste pehmendi joont A (MAX).
   - Kui valitud on programm Prewash (Eelpesu), lisage pesuainet ka eelpesulahtrisse Ⅰ.

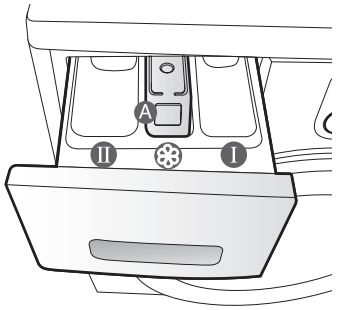

5. Vajutage nuppu **Start/Stopp**.
   - Pesemise käivitamiseks vajutage nuppu Start/Paus.
   - Automaatselt tuvastatakse pesu kogus ning algab pesu pesemine.
   - Kui pesumasin töötab, ei saa mullifunktsiooni lisada ega valida.

- Kindlaks määratud koguse pesuainega tekitatakse piisavalt mulle.
- Puhastage sageli prahifiltrit. Korrapärase puhastamise korral tekib piisavalt mulle.
- Olenevalt pesuainest ja pesust võivad mullid absorbeeruda ning nende kogus võib näida väike.
- Kuigi mulle hakatakse tekitama juba pesemise käivitumisel, võib kuluda mitu minutit, enne kui neid näha on.

Pesu pesemine tsükli valijat kasutades

Teie uus pesumasin muudab Samsungi automaatse juhtimissüsteemi „Fuzzy Control" abil pesupesemise lihtsaks. Pesuprogrammi valimisel määrab masin õige temperatuuri, pesutsükli aja ja pesemiskiiruse.

1. Keerake veekraan lahti.
2. Vajutage **Toitenuppu (⏻)**.
3. Avage luuk.
4. Asetage esemed ükshaaval trumlisse, ilma seda üle täitmata.
5. Sulgege luuk.
6. Lisage pesuvahend, pehmendi ja eelpesuvahend (vajadusel) vastavatesse lahtritesse.

Eelpesu on saadaval ainult pesutsüklitega Puuvillane (), Sünteetilised materjalid (), Super Eco Wash (). See on vajalik ainult siis, kui riided on väga mustad.

7. Kasutage **tsükli valimise** nuppu, et valida materjalile sobiv pesutsükkel: Puuvillane (), Sünteetilised materjalid (), Villaste riiete käsipesu (), Super Eco Wash (), Outdoor Care (), 15 min kiirpesu (). Juhtpaneelil süttivad vastavad tulukesed.
8. Nüüd saate sobiva valikunupu abil määrata pesutemperatuuri, loputuskorrad, tsentrifuugimiskiiruse ja ajastuse.
9. Vajutage nuppu **Käivitus/Peatamine (⏯)** ning masin alustab tsüklit. Süttib toimingule vastav indikaatortuli ja näidikul kuvatakse järelejäänud tsükli kestus.

Peatamise võimalus

5 minuti jooksul pesutsükli algusest saab pesuesemeid masinasse lisada / sealt eemaldada.

1. Vajutage luugi lukustusest vabastamiseks nuppu **Käivitus/peatamine (⏯)**.

Luuki ei saa avada, kui vesi on liiga KUUM või kui veetase on liiga KÕRGE.

2. Pärast luugi sulgemist vajutage pesutsükli taasalustamiseks nuppu **Käivitus/Peatamine (⏯)**.

Kui tsükkel on lõppenud

Pärast tsükli lõppemist lülitub toide automaatselt välja.

1. Avage luuk.
2. Võtke pesu välja.

Käsipesu

Pesu saab käsitsi pesta ka tsükli valijat kasutamata.

1. Keerake veevarustus sisse.
2. Vajutage pesumasinal olevat **Toitenuppu (⏻)**.
3. Avage luuk.
4. Asetage esemed ükshaaval trumlisse, ilma seda üle täitmata.
5. Sulgege luuk.
6. Täitke pesuvahendi sahtli sobivad lahtrid pesuvahendiga ning vajadusel pehmendi ja eelpesuvahendiga.
7. Vajutage temperatuuri valimiseks **Temperatuurinuppu (🌡)**. (Külm, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95 ˚C).
8. Vajutage loputus+ tsüklite valimiseks nuppu **Lisavalikud (🚿+)**. Pesutsükli aeg suureneb vastavalt.
9. Vajutage nuppu **Tsentrifuugimine (◎)**, et valida tsentrifuugimise kiirus. Loputuse peatamise funktsioon võimaldab pesumasinast välja võtta veel märgi riideid. (⊗ : tsentrifuugimiseta (kõik tuled kustuvad): loputuse seiskamine)
10. Vajutades korduvalt nuppu **Ajastatud lõpp (🕒)** saate liikuda olemasolevate ajastuse valikute vahel (alates 3 tunnist kuni 19 tunnini, tunniajalise täpsusega). Näidikul kuvatav tund tähistab pesutsükli lõppemise aega.
11. Vajutage nuppu **Käivitus/Peatamine (▷||)** ning masin alustab tsüklit.

JUHISED PESU PESEMISEKS

Nende lihtsate nõuannete järgimine tagab tõhusaima pesemise ja puhtaima pesu.

Enne pesemist uurige alati riiete hooldussilti.

Sorteerige pesu järgmiste omaduste alusel.

- Hooldussilt: sorteerige pesu vastavalt materjalile – puuvillane, segakiuline, sünteetiline, siid, villane ja kunstsiid.
- Värv: eraldage valge ja värviline pesu. Peske uusi värvilisi esemeid eraldi.
- Suurus: erineva suurusega esemete koos pesemine parandab pesemistulemust.
- Tundlikkus: peske õrnu esemeid eraldi, kasutades pesuprogrammi Õrnpesu, eriti uute täisvillaste, kardinate ja siidriiete puhul. Kontrollige silte esemetel, mida te pesete või vaadake riidehooldustabelit lisas.

Taskute tühjendamine

Enne iga pesu tühjendage kõigi riiete taskud. Väikesed, ebakorrapärase kujuga kõvad esemed, nt mündid, noad, nõelad või kirjaklambrid, võivad pesumasinat kahjustada. Ärge peske suurte metallpannalde, -nööpide või muude raskete metalldetailidega esemeid.
Metall võib pesemisel kahjustada nii riideid kui ka trumlit. Nööpide ja tikanditega riided tuleks enne pesemist tagurpidi pöörata. Kui pükste või jakkide tõmblukud jäävad pesemise ajaks lahti, võib see seadet kahjustada. Tõmblukud tuleks enne pesemist kinni tõmmata ja vajadusel niidiga kinnitada.
Pikkade lahtiste nööridega riided võivad muude esemete külge kinni jääda ja rebeneda. Siduge nöörid enne pesemist kindlasti kinni.

Puuvillase pesu eelpesu

Teie uus pesumasin koos tänapäevaste pesuvahenditega annab ideaalse pesutulemuse, sealjuures energiat, aega, vett ja pesuvahendit kokku hoides. Kui teie puuvillane pesu on eriti määrdunud, võite siiski kasutada eelpesuprogrammi ja valgupõhist pesuvahendit.

Pesukoguse määramine

Ärge pange pesumasinat liiga täis, sel juhul ei pruugi pesu korralikult puhtaks minna. Kasutage allolevat tabelit, et määrata pestavate riiete tüübile sobiv pesukogus.

Kanga tüüp	Pesu kogus
Mudel	WF1602W / WF1600W
Puuvillane ( ) **– tavaline/keskmiselt määrdunud** **– tugevalt määrdunud**	6,0 kg
Sünteetilised materjalid ( )	3,0 kg
Villaste riiete käsipesu ( )	2,0 kg

- Kui pesukogus on vale (näidikul süttib tuli „UE"), siis lisage/eemaldage esemeid. Vale pesukoguse puhul võib tsentrifuugimistulemus olla kehvem.
- Voodikatete või tekkide pesemisel võib pesuaeg pikeneda või tsentrifuugimistulemus halveneda.
- Voodikatete või tekkide puhul on soovitatavaks pesukoguseks 1,8 kg või vähem.

Rinnahoidjate pesemisel pange need kindlasti pesuvõrku (müüakse eraldi).

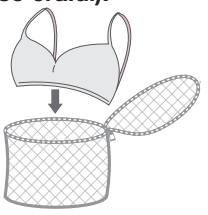

- Rinnahoidjate metallklambrid võivad teiste pesuesemete kangamaterjali rikkuda. Seetõttu peske neid alati eraldi pesuvõrgus.
- Väikesed, kerged esemed, nt sokid, kindad ja taskurätikud, võivad luugi ümber kinni jääda. Paigutage need pesuvõrku.

ETTEVAATUST Ärge peske ainult pesuvõrku ilma muu pesuta. See võib tekitada vibratsiooni, mis võib omakorda pesumasinat paigast nihutada ja põhjustada õnnetusi või vigastusi.

- Kui jätate kuivatusprotsessi jätkamiseks trumlisse ainult paari teksaseid või ühe käterätiku, ei pruugi kuivatamine nõutud viisil toimida.
- Soovitatav on jätta trumlisse rohkem kui kaks sama tüüpi riideeset.

PESUVAHEND JA LISANDID

Millist pesuvahendit kasutada

Pesuaine valik peaks olenema pestava kanga tüübist (puuvillane, sünteetiline, õrnad materjalid, villaste riiete käsipesu), värvist, vee temperatuurist ning määrdumisastmest ja -tüübist. Kasutage alati vähese vahutavusega pesuvahendeid, mis on mõeldud kasutamiseks automaatsetes pesumasinates.
Jälgige pesuvahendi tootjapoolseid soovitusi, mis põhinevad pesu kaalul, määrdumisastmel ja teie piirkonna vee karedusel. Kui te ei tea, kui kare teie vesi on, küsige oma veesüsteemi haldajalt.

Ärge kasutage pesuvahendit, mis on kõvaks muutunud, sest nii võib see loputuse ajaks pesuainelahtrisse jääda. Pesumasin ei pruugi sel juhul korralikult loputada; samuti võib ummistuse tagajärjel tekkida uputus.

Pesuainesahtel

Teie pesumasinal on olemas eraldi lahtrid pesupulbri ja pesupehmendi jaoks. Enne pesutsükli käivitamist kallake kõik pulbrid ja lisandid vastavatesse lahtritesse.

ÄRGE avage pesuainesahtlit ajal, kui pesumasin töötab.

1. Tõmmake lahti juhtpaneelist vasakul pool asuv pesuainesahtel.
2. Lisage soovitud koguses pesuvahendit otse pesuainelahtrisse Ⅱ enne, kui pesumasina käivitate.
3. Soovi korral lisage ettenähtud koguses pesupehmendit otse pesupehmendilahtrisse ❀.
4. Eelpesufunktsiooni kasutades lisage soovitud koguses pesuvahendit ka eelpesulahtrisse Ⅰ.

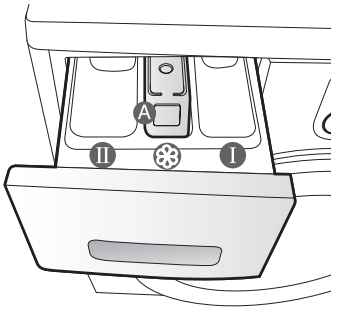

Suurte esemete puhul ÄRGE kasutage järgmisi pesuvahendeid.

- Tablett- või kapsel-tüüpi pesuvahendeid
- Pesupallis või võrgus olevaid vahendeid

Kontsentreeritud või paksema kanga jaoks ette nähtud pesupehmendit tuleb enne pesuainesahtlisse kallamist vähese veega lahjendada (hoiab ära võimaliku ummistumise).

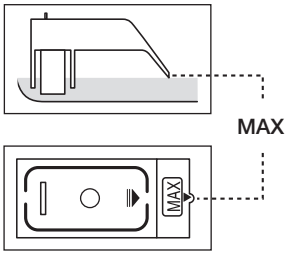

pesumasina puhastamine ja hooldus

Kui hoiate pesumasina puhtana, tagate alati hea pesutulemuse, hoiate ära remondivajaduse ja pikendate seadme eluiga.

VEE VÄLJAVOOLU JUHTIMINE HÄDAOLUKORRAS

1. Eemaldage pesumasin vooluvõrgust.
2. Avage filtri kate.

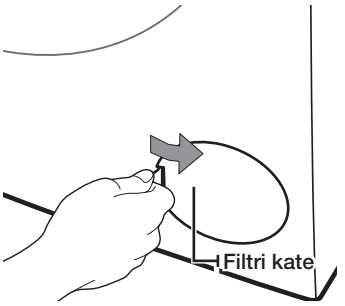

3. Tõmmake hädaolukorra äravooluvoolikut klambrikonksust vabastamiseks enda poole.
4. Tõmmake hädaolukorra äravooluvoolik parempoolsel joonisel näidatud viisil allpoole standardjoont.

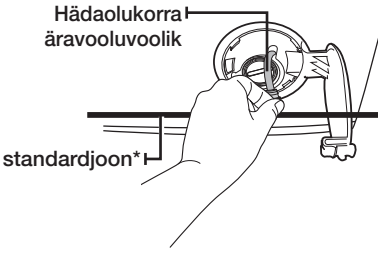

5. Eemaldage hädaolukorra väljavoolukork, mis sulgeb hädaolukorra väljavoolutoru.
6. Laske kogu veel kaussi voolata.
7. Taaskinnitage kork hädaolukorra väljavoolutorule otsa ning kinnitage hädaolukorra väljavoolutoru kinnitusklambri külge.
8. Paigaldage filtri kate.

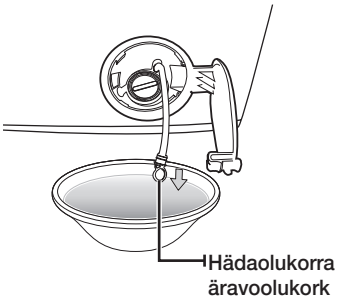

PESUMASINA VÄLISPINNA PUHASTAMINE

1. Puhastage pesumasina välispinda, ka esipaneeli, pehme riide ja mitteabrasiivse puhastusvahendiga.
2. Pindade kuivatamiseks kasutage pehmet lappi.
3. Ärge kallake pesumasinale vett.

PESUAINESAHTLI JA VAHEOSADE PUHASTAMINE

1. Vajutage pesuvahendi sahtli sees paiknevat vabastusdetaili ja tõmmake sahtel välja.
2. Eemaldage pesuainesahtlist vedelpesuvahendi jaotur.

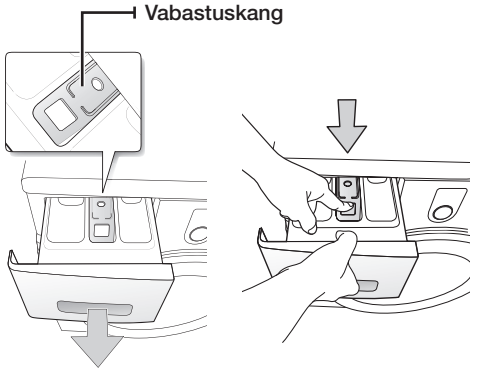

3. Peske kõiki osi jooksva vee all.

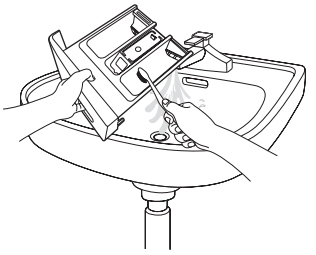

4. Puhastage pulbrijäägid vana hambaharja abil.
5. Asetage vedelpesuvahendi jaotur tagasi, lükates see tugevasti sahtlisse.
6. Lükake sahtel tagasi oma kohale.
7. Kõigi pesupulbrijääkide eemaldamiseks teostage loputustsükkel ilma pesuta.

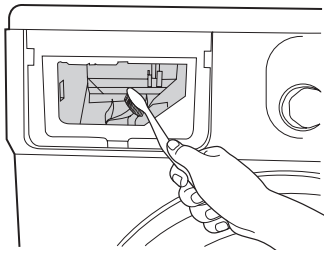

pesumasina puhastamine ja hooldus

PRAHIFILTRI PUHASTAMINE

Soovitame prahifiltrit puhastada 5 või 6 korda aastas või juhul, kui näidikule ilmub veateade „5E”. (Lähemalt vt eelmisel leheküljel jaotist „Vee väljavoolu juhtimine hädaolukorras”.)

ETTEVAATUST Enne prahifiltri puhastamist ühendage kindlasti toitekaabel vooluvõrgust lahti.

1. Avage filtri kate.
2. Eemaldage hädaolukorra väljavoolukork, mis on keeratud hädaolukorra väljavoolutoru otsa ja laske kogu vesi välja.
3. Keerake prahifiltri kork lahti.

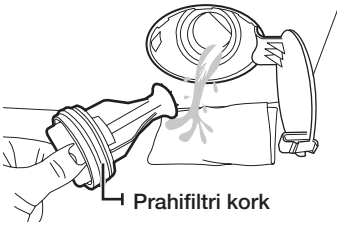

4. Peske filter mustusest ja muust prahist puhtaks. Tehke kindlaks, et äravoolupumba propellerkruvi filtri taga pole blokeeritud.
5. Pange filtri kork tagasi.
6. Paigaldage filtri kate.

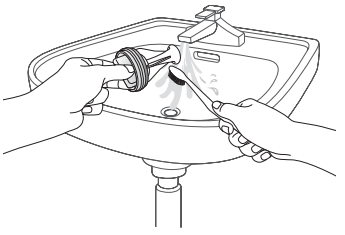

Kui prahifiltri korki ei paigaldata korralikult, võib vesi lekkima hakata.

VEEVOOLIKU VÕRKFILTRI PUHASTAMINE

Veevooliku sõelfiltrit tuleks puhastada vähemalt kord aastas või juhul, kui näidikule ilmub veateade „4E”.

1. Lülitage pesumasina veevarustus välja.
2. Keerake voolik pesumasina tagaküljelt lahti. Et vesi ei paiskuks vooliku rõhu tõttu suure jõuga välja, katke vooliku ots lapiga.
3. Tõmmake näpitsatega ettevaatlikult sõelfilter vooliku otsast välja ja loputage see veega puhtaks. Puhastage ka mähitud ühendajat seest ja väljast.
4. Pange filter tagasi.
5. Keerake voolik pesumasina külge tagasi.
6. Kontrollige, et ühendused on veekindlad ning keerake kraan lahti.

KÜLMUNUD PESUMASINA PARANDAMINE

Kui temperatuur langeb alla nulli ja teie pesumasin jäätub, tehke järgmist.

1. Lülitage pesumasin vooluvõrgust välja.
2. Vooliku sulatamiseks kallake sooja vett veevarustuskraanist lähtuva vooliku otsakule.
3. Eemaldage veevarustusvoolik ja hoidke seda soojas vees.
4. Valage pesumasina trumlisse sooja vett ja hoidke seda seal umbes 10 minutit.
5. Ühendage veevarustusvoolik pesumasinaga ja kontrollige, kas veevarustus ja äravool toimivad normaalselt.

PESUMASINA HOIUSTAMINE

Kui teil on tarvis pesumasinat pikema aja vältel kasutamata hoiustada, tuleks seadmest vesi välja lasta ja see vooluvõrgust lahti ühendada. Kui kasutuseta pesumasina voolikutesse või seadme sisse jääb vett, võib see masinat kahjustada.

1. Valige 15 min kiirpesu ja lisage pleegitusainet vastavasse lahtrisse. Käivitage masin ilma sinna pesu panemata.
2. Keerake veekraanid kinni ja ühendage sissevõtuvoolikud lahti.
3. Eemaldage pesumasin vooluvõrgust ja jätke luuk lahti, et õhk pääseks trumlis liikuma.

Kui pesumasin on seisnud külmas, siis laske sinna jäänud vesi enne uuesti kasutama hakkamist seadmest välja voolata.

KONTROLLIGE, KUI TEIE PESUMASIN...

PROBLEEM	LAHENDUS
Ei käivitu	• Kontrollige, kas pesumasin on ühendatud vooluvõrku. • Kontrollige, kas luuk on korralikult kinni. • Veenduge, et veekraan(id) on lahti. • Kontrollige, kas vajutasite nupule Käivitus/Peatamine (⏯).
Kas seadmes on vett või kas seda on piisavalt	• Keerake veekraan täielikult lahti. • Veenduge, et veevoolik pole külmunud. • Keerake sissevõtuvoolikud sirgeks. • Puhastage sissevõtuvooliku filtrit.
Pesuvahendit jääb pesuainesahtlisse kui pesutsükkel on läbi	• Veenduge, et pesumasin töötab piisava veesurvega. • Veenduge, et pesuvahend on pesuainesahtli keskmises lahtris.
Vibreerib või teeb liiga kõva häält	• Veenduge, et pesumasin asub tasasel pinnal. Kui pind pole tasane, siis reguleerige seadme tasakaalu seadmiseks selle jalgu. • Veenduge, et transportimispoldid on eemaldatud. • Veenduge, et pesumasin ei puutu mõne teise esemega kokku. • Veenduge, et pesukogus masinas on õige.
Pesumasin ei nõruta vett välja ega/või tsentrifuugi	• Seadke väljalaskevoolik sirgeks. Kõrvaldage voolikutelt sõlmed. • Veenduge, et prahifilter pole ummistunud.
Luuk on kinni või ei avane.	• Luuk ei avane enne 3 minuti möödumist masina seiskumisest ja vooluvõrgust väljalülitamisest.

Kui probleem ei kao, pöörduge kohaliku Samsungi klienditeeninduse poole.

INFOKOODID

Kui pesumasin ei tööta õigesti, võidakse näidikul kuvada infokood. Sel juhul kontrollige tabelit ja katsetage soovitatud lahendust enne teenindusse pöördumist.

KOODI SÜMBOL	LAHENDUS
dE	• Kontrollige, kas luuk on korralikult kinni. • Jälgige, et pesu ei jääks luugi vahele.
4E	• Veenduge, et veekraan on lahti. • Kontrollige survet.
5E	• Laske trumlis olev vesi hädaolukorra väljavoolutoru kaudu välja, puhastage pumba filter ja veenduge, et väljalaskevoolik on korralikult kinnitatud.
UE	• Pesukogus pole õige. Reguleerige pesukogust. Kui vaid üks riideese vajab pesemist, näiteks hommikumantel või püksid, võib viimase väänamise tulemus olla mitterahuldav ning näidikule ilmub teade „UE”.
cE/3E	• Helistage müügijärgsesse teenindusse.

Koodide puhul, mida selles tabelis pole, või juhul, kui pakutud lahendus probleemi ei kõrvalda, helistage oma kohalikku Samsungi klienditeenindusse või Samsungi edasimüüjale.

pesumasina kalibreerimine

KALIBREERIMISREŽIIM

Samsungi pesumasin tuvastab pesu koguse automaatselt. Koguse täpsemaks tuvastamiseks käivitage pärast seadme paigaldamist kalibreerimisrežiim. Kalibreerimisrežiimi teostamiseks järgige alltoodud samme.

1. Eemaldage pesu ja muud esemed masinast ja lülitage see välja.
2. Vajutage korraga nuppe **Temp.** (Temperatuur) ja **Delay End** (Ajastatud lõpp) ning lisaks ka nuppu **Power** (Toide).
   Masin lülitub välja.
3. Vajutage kalibreerimisrežiimi aktiveerimiseks nuppu **Start/Pause** (Start/Stopp).
4. Trummel pöörleb umbes kolm minutit päri- ja vastupäeva.
5. Kui kalibreerimisrežiim on lõpetatud, kuvatakse ekraanil „End(En)“ (Lõpp) ja masin lülitub automaatselt välja. Pesumasin on nüüd kasutamiseks valmis.

TSÜKLITABEL

(● kasutaja valik)

PROGRAMM	Max kogus (kg)	PESUVAHEND			Max temp. (˚C)
	WF1602W WF1600W	Eelpesu	Pesu	Pehmendi	
Puuvillane	6,0	●	jah	●	95
Sünteetilised materjalid	2,5	●	jah	●	60
Villaste riiete käsipesu	2,0	-	jah	-	40
Īpašā ekoloģiskā mazgāšana	3,0	●	jah	●	40
Āra apģērbs	2,0	-	jah	●	40
15 min kiirpesu	2,0	-	jah	●	40

PROGRAMM	Tsentrifuugimiskiirus (max) p/min		Ajastatud lõpp
	WF1602W	WF1600W	
Puuvillane	1200	1000	●
Sünteetilised materjalid	1200	1000	●
Villaste riiete käsipesu	800	800	●
Īpašā ekoloģiskā mazgāšana	1200	1000	●
Āra apģērbs	1200	1000	●
15 min kiirpesu	800	800	●

1. Koos eelpesuga on tsükli aeg 15 minutit pikem.
2. Programmi kestus on mõõdetud tingimustes, mis on määratud standardiga IEC 60456 / EN 60456. Käivitage pärast seadme paigaldamist kalibreerimisrežiim (vt lk 36).
3. Puuvillane 60 ˚C + INTENSIIVPESU on programm, mis vastab EN60456 nõudmistele.
4. Reaalsed kasutusajad majapidamises võivad erineda tabelis antud arvudest sõltuvalt veesurvest ja temperatuurist, pesukogusest ja -tüübist.
5. Intensiivpesu tsükli valimisel pikeneb pesuaeg kõigi tsüklite puhul.

RIIETE HOOLDUSMÄRGISTE TABEL

Järgmised sümbolid annavad juhiseid riiete hoolduseks. Hooldussildid hõlmavad nelja sümbolit järjestuses: pesemine, pleegitamine, kuivatamine ja triikimine, ning vajadusel kuivpuhastus.
Sümbolite kasutamine tagab, et neid järgitakse ühtemoodi nii kodu- kui ka välismaiste rõivatootjate poolt. Järgige hooldussildi juhiseid, et tagada rõivaste pikem eluiga ja vähendada pesemisel tekkivaid probleeme.

	Vastupidav materjal		Võib triikida temperatuuril max 100 ˚C
	Õrn materjal		Mitte triikida
	Eset võib pesta temperatuuril 95 ˚C		Võib kuivpuhastada igasuguse lahusega
	Eset võib pesta temperatuuril 60 ˚C		Kuivpuhastus ainult perkloraadi, kergkütuse, puhta alkoholi või R113-ga
	Eset võib pesta temperatuuril 40 ˚C		Kuivpuhastus ainult aviobensiini, puhta alkoholi või R113-ga
	Eset võib pesta temperatuuril 30 ˚C		Mitte kuivpuhastada
	Eset võib pesta käsitsi		Kuivatada tasapinnal
	Ainult kuivpuhastus		Võib kuivatada rippuvana
	Võib pleegitada külmas vees		Kuivatada riidepuul
	Mitte pleegitada		Trummelkuivatus, normaaltemperatuuril
	Võib triikida temperatuuril max 200 ˚C		Trummelkuivatus, madalamal temperatuuril
	Võib triikida temperatuuril max 150 ˚C		Mitte trummelkuivatada

KESKKONNAKAITSE

- Antud toode on valmistatud ümbertöödeldavatest materjalidest. Kui otsustate antud tootest vabaneda, uurige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid. Lõigake ära toitejuhe, et seadet ei saaks enam vooluvõrku ühendada. Eemaldage luuk, et loomad ja väikesed lapsed ei saaks seadmesse kinni jääda.
- Ärge pange pesumasinasse rohkem pesuvahendit, kui on aine tootja poolt soovitatud.
- Kasutage plekieemaldajaid ja pleegitajaid enne pesutsükli käivitamist ainult siis, kui see on hädavajalik.
- Säästke vett ja elektrit, laadides iga kord masina täis (täpne kogus sõltub kasutatavast programmist).

SOBIVUSDEKLARATSIOON

Toode vastab Euroopa ohutusnõuetele, EÜ direktiivile 93/68 ja EN-i standardile 60335.

KODUMAJAPIDAMISTES KASUTATAVAD PESUMASINAD

Määruse (EL) nr. 1061/2010 kohaselt

Samsung				
Mudeli nimi			WF1602W	WF1600W
Mahutavus		kg	6	
Energiatõhusus				
A+++ (kõige tõhusam) kuni D (kõige ebatõhusam)			A+++	A+++
Energiatarbimine				
Aastane energiatarve (AE_C)[1)]		kWh/a	152	152
Energiatarve (E_t.60) Cotton 60 ˚C (Puuvill 60 ˚C) maksimaalselt täidetud masina korral		kWh	0,83	0,83
Energiatarve (E_t.60.1/2) Cotton 60 ˚C (Puuvill 60 ˚C) osaliselt täidetud masina korral		kWh	0,59	0,59
Energiatarve (E_t.40.1/2) Cotton 40 ˚C (Puuvill 40 ˚C) osaliselt täidetud masina korral		kWh	0,46	0,46
Mõõdetud väljalülitatud režiimil (P_o)		W	0,95	0,95
Mõõdetud sisselülitatud režiimil (P_l)		W	5	5
Aastane veetarve (AW_c)[2)]		l/a	8580	8580
Tsentrifuugi tõhususe klass[3)]				
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)			B	C
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus		p/min	1200	1000
Jääkniiskus		%	56	65
Programmid, mida sildil ja lehel olev teave hõlmab			Cotton 60 ˚C (Puuvill 60 ˚C) ja Cotton 40 ˚C (Puuvill 40 ˚C) + Intensive (Intensiivpesu) + Eco Bubble[4)]	
Tavaprogrammi kestus				
Cotton 60 ˚C (Puuvill 60 ˚C) maksimaalselt täidetud masina korral		min	225	225
Cotton 60 ˚C (Puuvill 60 ˚C) osaliselt täidetud masina korral		min	138	138
Cotton 40 ˚C (Puuvill 40 ˚C) osaliselt täidetud masinaga		min	133	133
Kaalutud aeg sisselülitatud režiimis		min	2	2
Õhus edasi kanduv müraemissioon				
Pesu		dB (A) re 1 pW	57	57
Tsentrifuugimine		dB (A) re 1 pW	76	74
Mõõdud				
Seadme mõõdud	Kõrgus	mm	850	
	Laius	mm	600	
	Sügavus[5)]	mm	505	
Netokaal		kg	64	
Brutokaal		kg	66	
Pakendi kaal		kg	2	
Veesurve		kPa	50-800	
Elektriühendus				
Pinge		V	220-240	
Energiatarve		W	2000-2400	
Sagedus		Hz	50	
Tarnija:			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Aastane energiakulu põhineb 220 standardsel pesemistsüklil puuvillaprogrammidega temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täis- ja osalise pesukoguse korral ning välja- ja sisselülitatud režiimides. Tegelik energiakulu sõltub seadme kasutamisest.
2. Aastane veekulu põhineb 220 standardsel pesemistsüklil puuvillaprogrammidega temperatuuridel 60 °C ja 40 °C täis- ja osalise pesukoguse korral. Tegelik veekulu sõltub seadme kasutamisest.
3. Tsentrifuugimine on väga oluline, kui kasutate riiete kuivatamiseks kuivatit.
   Kuivati tarbib tunduvalt rohkem energiat kui pesumasin.
   Kiire tsentrifuugimine säästab kuivati kasutamisel energiat.
4. Programmid „Standard Cotton 60 ˚C course“ (Tavaline puuvilla programm 60 ˚C) ja „Standard Cotton 40 ˚C course“ (Tavaline puuvilla programm 40 ˚C), mille saab valida, kui lisate funktsiooni „Intensive“ (Intensiivpesu) programmidele „Cotton 60 ˚C“ (Puuvill 60 ˚C) ja „Cotton 40 ˚C“ (Puuvill 40 ˚C).
   Funktsioon „Eco Bubble“ lülitub alati sisse programmide „Cotton 60 ˚C“ (Puuvill 60 ˚C) ja „Cotton 40 ˚C“ (Puuvill 40 ˚C) korral.
   Käivitage pärast seadme paigaldamist kalibreerimisrežiim (vt lk 36).
   Nende programmide käigus võib tegelik veetemperatuur erineda teadaolevast.
5. Seina ja seadme vahelist kaugust ei ole sügavuse mõõtmisel arvestatud.

KÜSIMUSED VÕI KOMMENTAARID?

Riik	HELISTAGE	VÕI KÜLASTAGE MEID AADRESSIL
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com

Code No. DC68-03079A-01_ET